

# IMPRESSA Xs9 Classic

## Détartrage de la machine

Durée prévue 45 min

Matériel nécessaire:

Tablettes de détartrage

Boîte de 36 unités (Art. 70751)

Paquet de 3 unités (Art. 61848)



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi IMPRESSA Xs9 Classic ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.




Condition : CHOISIR PRODUIT /  
DÉTARTRE APPAREIL




DUREE ENV. 45 MIN /  
ALLUMER OUI




VIDER CUVE

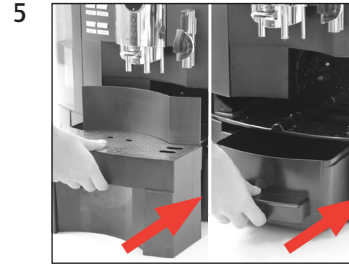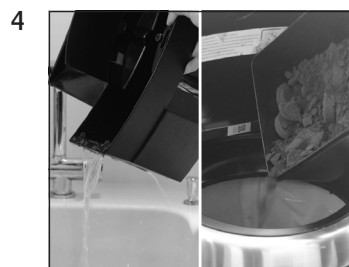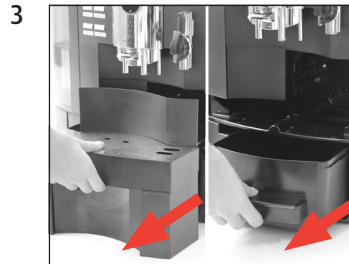



AJOUTER PRODUIT

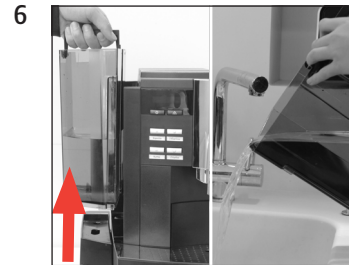



AJOUTER PRODUIT /  
PRESSER ENTRETIEN

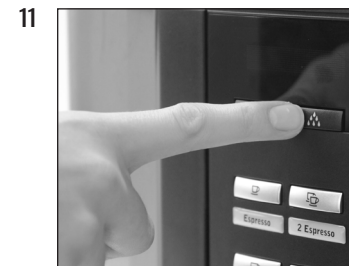



DÉTARTRE  
VIDER CUVE

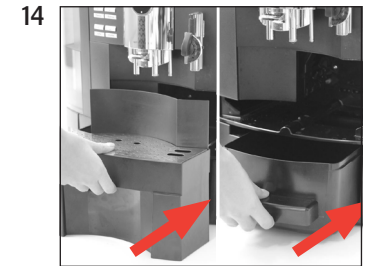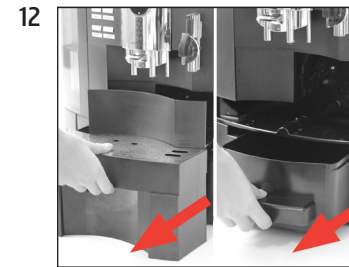




RINER RESERVOIR /  
REPLIR RESERVOIR

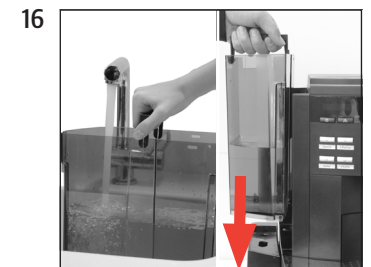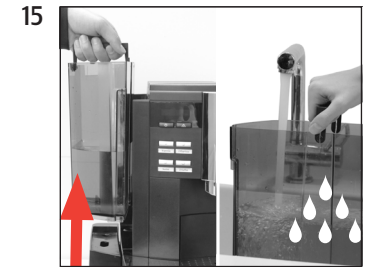

PRESSER ENTRETIEN

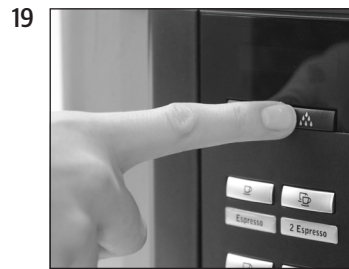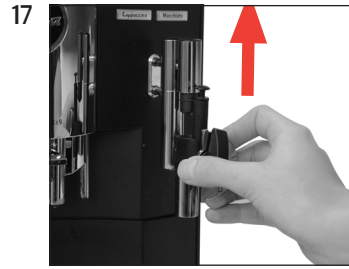

DETARTRE  
APPAR. CHAUFFE  
APPAR. RINCE  
VIDER CUVE

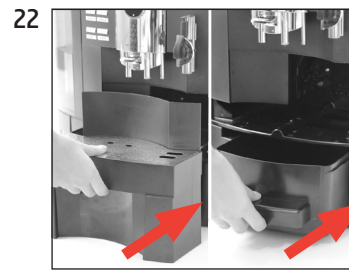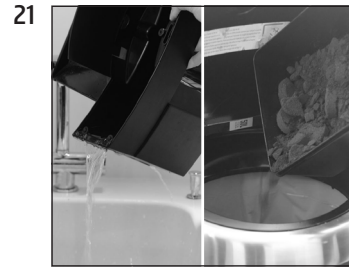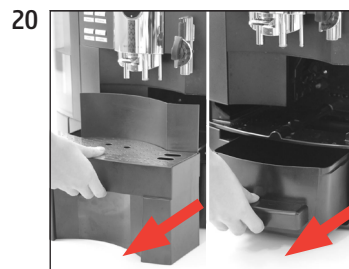

CHOISIR PRODUIT